GO ONLINE NOW to

http://www.bioniare.com/BIACLG201

to receive a FREE GIFT OR PROMO CODE*. It's our "thanks" to you for being a Bionaire® brand

-You will also get access to special sale items & promotions on a full assortment of Bionaire® branded products.

HURRY & SIGN UP TODAY!

While supplies last; subject to availability.



INGRESE AHORA MISMO al sitio


http://www.bioniare.com/BIACLG201

para recibir un OBSEQUIO GRATIS O UN CÓDIGO DE PROMOCIÓN*. Es nuestra manera de decirle "gracias" por ser cliente de la marca Bionaire®.

-También obtendrá acceso a promociones y artículos de venta especiales de una completa variedad de productos de la marca Bionaire®.

°APRESÚRESE Y REGÍSTRESE HOY MISMO!

*Hasta agotar el stock; sujeto a disponibilidad

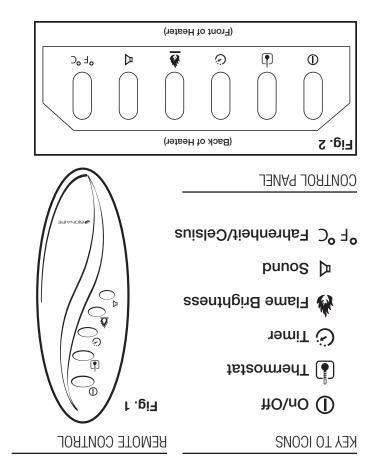

useris authority to operate the equipment.

- the party responsible for compliance could void the Changes or modifications not expressly approved by
 - technician for help.
- ✓T\oibsr beanerienced radio/T\oibsr beanerie from that to which the receiver is connected.
- Connect the product into an outlet on a circuit different
- Increase the separation between the product and the Reorient or relocate the receiving antenna.

correct the interference by one or more of the following the product on or off, the user is encouraged to try to television reception, which can be determined by turning the product does cause harmful interference to radio or the interference will not occur in a particular installation. If communications. However, there is no guarantee that

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively JCS) warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations. express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

the instructions, may cause harmful interference to radio energy and, if not installed and used in accordance with product generates, uses, and can radiate radio frequency against harmful interference in a residential installation. The These limits are designed to provide reasonable protection of the FCC rules.

the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 This product has been tested and found to comply with including interference that may cause undesired operation. (2) this device must accept any interference received, This device may not cause harmful interference, and Oberation is subject to the following two conditions: (1) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Potential for Radio/Television interference

> **FCC STATEMENT** Press to show temperature in Fahrenheit or Celsius.

euisleO\tiehrenheit\Celsius

immediately hold the sound button for two seconds and Push the button to cycle through. To turn the sound off sound volume can be adjusted to 4 levels and turned off. Press Sound button to turn crackling sound on or off. The

LOW, OFF. Press button to select desired brightness. There are four flame brightness settings: HIGH, MEDIUM,

Flame Brightness

Your selection will then be displayed on the LCD Press the Timer button, select between 1 and 12 hours. You can set the timer to automatically turn the unit off.

Timer fan will continue to run for flame operation. button. When LCD reads FO the heat will turn off but the

To activate the Flame Only Setting, press the Thermostat Flame Only Setting: element as it maintains the programmed temperature. Thermostat 🌢 cycles ON and OFF with the heater

by automatically turning the heater ON and OFF. The The system now maintains the selected comfort level fan will continue to run for flame operation without heat. setting the temperature to the highest setting. Note: the appears on LCD Display. It is recommended to start by Press Thermostat button until desired temperature level

Thermostat

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions regarding your Bionaire® product, please call us at 1-800-253-2764 or visit us on the web at www.bionaire.com.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Printed in China

down. After all settings are chosen, LCD will go dark. Off, the fan will continue to run for 10 seconds to cool unit Flame Brightness HIGH; Sound ON. After turning the unit units default settings are: Temperature 80°; Timer OFF; First button push will illuminate LCD and power light. The

① Power On/Off

this unit draws 12.5 Amps. wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, Avoid overloading your circuit by not using other high Place the heater on a firm, level surface or mount on wall.

located on the top of the unit. remote control (Fig. 1) or the control panel (Fig. 2)


• The Fireplace Heater can be operated by using the heater heats up. This is normal and safe operation. You may hear a popping or crackling sound as the

the smell goes away. is in a well ventilated area and continue running it until period or after long term storage. Make sure the heater irst time you use it. This is normal during the break-in There may be an odor coming from the heater the

OPERATING INSTRUCTIONS

4. Use Cord Wrap to hide extra cord. bracket and sliding down.

3. Hang main body on wall brackets by lifting over the Mounting Template provided (see below). 2. Secure the mounting brackets to the wall using the Wall 1. Remove stand from main unit, if installed.

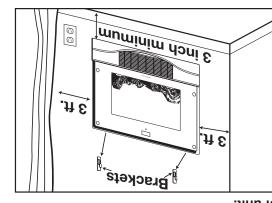

Make sure you allow at least 3 feet of space on sides

(mS.f) 74 to theight xsM electrical cables are present in the area. on ensure lisw yns otni gnilling enoure no

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canad, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, JCS), garantiza que por un per odo de uno a o a partir de la fecha de compra, este producto estar libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elecci n, reparar o reemplazar este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el per odo de garant a. El reemplazo se realizar por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazar por un producto similar de valor igual o superior. sta es su garant a exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna funci n el ctrica o mec nica de este producto. Al hacerlo elim nar sta garant a.

La garant a es v lida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garant a se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los t rminos y las condiciones de esta garant a.

Esta garant a no cubre el desgaste normal de las piezas ni los da os que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparaci n o alteraci n por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garant a no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no ser responsable de da os incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garant a o condici n expresa, impl cita o legal

Excepto en la medida en que lo proh ba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duraci n, al plazo de la garant a antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garant as, condiciones o manifestaciones, expresa, implicita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los da os incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligaci n esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusi n o limitaci n de los da os incidentales o emergentes ni las limitaciones

2 - mounting brackets

• Wall Mount Hardware Kit includes:

4 - 1.5 Phillips head self tapping screws

This product weighs 25 lbs. Do not install alone.

Mounting Template with instructions is attached below to

on the floor and attach the Stand to the bottom. For wall

using the 4 machine screws (provided). Gently lay the unit

packaging material and open doors on back of unit with a

Before operation, insert 2 AAA batteries into the back of

1 - Remote Control AAA - S. Iortrol Control

Please make sure to check packaging for parts that

wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watta,

4 - Machine Screws (for stand)

For floor use attach the Stand to the Fireplace heater

Unwrap the two 25W Candelabra Bulbs from foam

The remote control for this unit has the capability of

rechargeable (nickel-cadmium) batteries

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or

make mounting your Fireplace Heater easy.

mount see Wall Mount Instructions below.

remote will not work through walls.

Do not mix old and new batteries

1 - Wall Mount Hardware Kit

This package includes:

Installing Batteries into the Remote:

1 - Fireplace Heater 2 - Light bulbs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

this unit draws 12.5 Amps.

could be used to operate your heater.

stlod alggot - 12

Wall Mount Installation:

Stand Assembly:

Bulb Installation:

the remote control:

1 - Stand

flathead screwdriver.

la exclusi n o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que var an de un estado, provincia o iurisdicci n a otro.

a la duraci n de las garant as implicitas, de modo que es posible que

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garant a o desea recibir servicio de garant a, llame al 1-800-253-2764 y podr obtener la direcci n del centro de servicio que le resulte m s conveniente.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garant a o desea recibir servicio de garant a, llame al 1-800-253-2764 y podr obtener la direcci n del centro de servicio que le resulte m s conveniente.

En los Estados Unidos, esta garant a es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Rat n, Florida 33431. En Canad, esta garanta es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexi n con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Si tiene algunas preguntas acerca de su producto Bionaire®, favor llame al teléfono: 1-800-253-2764 o visite nuestra página web: www.bionaire.com.

©2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden

Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por

(2) 25W max Candelabra Base

Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Impreso en China

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer

Avoid overloading your circuit by not using other high

12.5

SAFETY INSTRUCTIONS

YAW YNA NI BRUTAFTY FEATURE IN ANY WAY.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR

PLEASE READ AND SAVE

THESE IMPORTANT

CONSUMER SAFETY INFORMATION

of a bath, a shower or a swimming pool.

INSTRUCTIONS

SAYS

Auto Safety Shut-off.

120V AC/60 HZ

(%01 - %9 +)/M0091

qualified electrician to install the proper

the plug. If it still does not fit, contact a

plug does not fit fully in the outlet, reverse

fit in a polarized outlet only one way. If the

or electric snock, this plug is intended to

T wider than the other). To reduce the risk

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is

outlet. Do not use this heater in the immediate surroundings

19. The heater must not be located immediately below a socket-

that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.

inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing

18. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended

functions on this unit. Doing so will void your warranty. The

17. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical

16. If the heater will not operate, see specific instructions on

14. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle.

electric shock, or injury to persons.

15. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.

Never use with an extension cord or relocatable power tap

use not recommended by the manufacturer may cause fire,

13. Use this heater only as described in this manual. Any other

electrical cables are present in the area.

should be performed by qualified personnel only.

156140/BFH500012ESM1

GCDS-BIO23780-SZ

Bulb Type:

Wattage:

:sqmA

Working Voltage:

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Lea las instrucciones antes de usarlo. Consérvelas para futuras consultas.

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not obenings may become blocked.

in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where 11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust fire, or damage the heater.

10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation

from outlet. 9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug

under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord

This heater is not intended for use in bathrooms, laundry

facility for examination and/or repair.

in any manner. Discard heater, or return to authorized service after the heater malfunctions, has been dropped or damaged 5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or


operating and unattended. or near children or invalids and whenever the heater is left


them away from the sides and rear. at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains moving this heater. Keep combustible materials, such as

> Read all instructions before using this heater. spock, and injury to persons, including the following:

should always be followed to reduce the risk of fire, electric When using electrical appliances, basic safety precautions **SNOITOURTENI TNATROGMI**

THESE IMPORTANT PLEASE READ AND SAVE

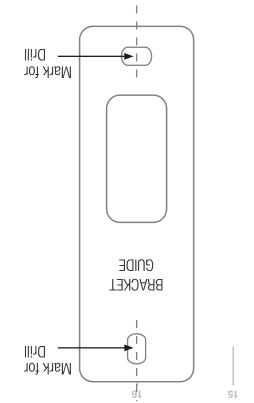

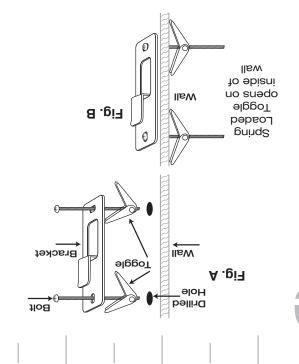

your local hardware store to determine which type of hardware is best for your particular wall. on center to align with 2 studs. Not all studs will be 16 on center. If you are not able to align with studs, toggle bolts are provided. For other wall types, please consult a professional or visit Note: The mounting hardware included is intended for mounting the heater on 3/8" to 5/8" drywall affixed to wood or metal studs. For your convenience the wall mount brackets are 16"

D - Screw bolt in until tight.

on other side of wall and securely hold bolt and bracket). (Fig. B) C - Pull bolt out to secure Toggle Wings against inside of wall (wings spring open

B - Collapse Wings while pushing through hole in wall. (Fig. A) 3. A - Align bolts, through bracket holes then thread on Spring Loaded Wings. (Fig. A)

2. Drill 3/8 holes at top and bottom of bracket guide in center of studs. template is level and mark wall with a sharp object such as an awl. 1. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall. Use level to make sure

Use toggle bolts for 3/8 - 5/8 thick drywall.


on ensure likw yns otni gnilling ensure no through bracket and drywall into wood or metal stud. 4. Using a Power Driver with Phillips head bit, drive 1.5 screws

such as an awl, mark hole location. 3. Use level to make sure template is level. Using a sharp object

brackets are centered on studs. 2. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall so 1. Find studs in wall. Studs are typically 16 apart.

To mount into wall studs

Included for mounting:

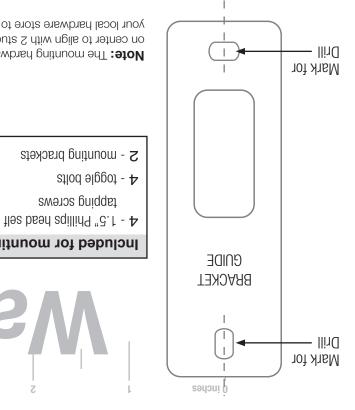

Stand Template



BIONAIRE

pure indoor living

used or stored. use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are

or exhaust opening as this may cause an electric shock or

area and where it will not be tripped over.

8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with It may tall into a bathtub or other water container. areas and similar indoor locations. Never locate heater where


6. Do not use outdoors.


Always unplug heater when not in use.

3. Extreme caution is necessary when any heater is used by


bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when 2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let

SAFEGUARDS

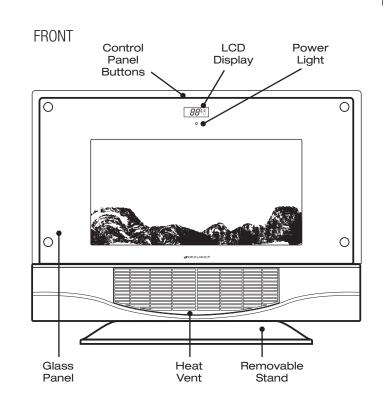

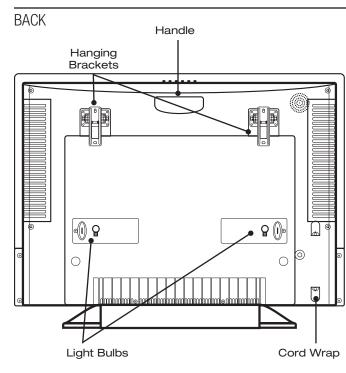

Cerciórese de dejar por lo menos un espacio de 3 pies, por los 2 lados de la unidad.

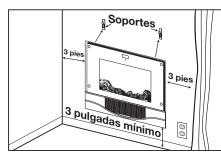

- 1. Separe el soporte de la unidad, si ya est instalado 2. Suiete los soportes a la pared usando la plantilla de montaie
- 3. Coloque el cuerpo de la unidad sobre los soportes, levant ndolos y despu s dej ndolos que se deslicen hac a abajo

de pared, que viene inclu da (ver instrucciones m s abajo).

4. Utilice la envoltura del cord n para esconder la parte de ste que sobra

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Es posible que el calefactor emita un olor la primera vez que lo use. Esto es normal durante el primer periodo de uso y tambi n cuando ha estado almacenado por mucho tiempo. Cerci rese de que el calefactor est en un área bien ventilada y continúe operándolo hasta que el olor desaparezca.
- Es posible que escuche crujidos provenientes del calefactor mientras ste se calienta. Esto es parte de la
- operaci n normal y segura. • El calefactor chimenea puede operarse usando el control remoto (fig. 1) o el panel de control (fig. 2) localizado en la parte superior de la unidad.
- Coloque el calefactor sobre una superficie firme y nivelada, o m ntelo sobre la pared.
- No use otros electrodomésticos de alto voltaje en el mismo tomacorriente, para evitar el sobrecargo de su circuito. Con 1500 vatios esta unidad consume 12.5 amperios.

⊕ Botón de encendido/apagado (On/Off)

La primera vez que oprima el bot n se ilumina la pantalla LCD. Las funciones de configuración de la unidad son: Temperatura 80°, temporizador apagado (OFF), brillo de la llama alto (HIGH), sonido encendido (ON). Despu s de apagar (OFF) la unidad, el ventilador continúa operando por 10 segundos m s, para permitir que la unidad se pueda enfriar.

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow to cool.

- To clean glass use household glass cleaner
- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the heater grill
- to remove any dust or dirt that may have accumulated Carefully wipe the heater with a soft, damp cloth.
- Please be very cautious near the heating elements. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the
- After cleaning, be sure to completely dry the heater with a cloth or towel
- Store your heater in a cool, dry location

AUTO SAFETY SHUT-OFF

This heater is equipped with a patented, technologically advanced, safety system that automatically shuts off the current to the heater when a potential overheat temperature is reached. The heater can only resume operation when you reset it.

To Reset the Heater

If your heater shuts down, follow these steps:

- 1. Unplug the heater and wait 30 minutes 2. Plug in the heater, turn the power ON ①
- 3. Your heater should now be operating properly

TIP-OVER SHUT-OFF

If the heater is knocked over, it will instantly shut off. To resume operation, simply place the heater in an upright position and press the Power ① button.

BULB REPLACEMENT

Two 25W Candelabra Base Bulbs can be replaced by opening doors on back of unit with a flathead screwdriver.

TROUBLESHOOTING

 Please DO NOT attempt to open or repair the heater other than bulb replacement. Please see the Warranty for Service Instructions or call our Consumer Services Department at 1-800-253-2764.

Flame not bright enough

[•] Termostato

La llama solamente:

operando.

pantalla LCD.

(*) Temporizador

Brillo de la llama

seleccionar el brillo deseado.

de sonido por 2 segundos y sueltelo.

Fahrenheit/Celsius °F °C

1. Regulate flame brightness using the Flame Brightness ***** button

Presione el botón del termostato hasta que el nivel de

en el nivel m s alto. Nota: el ventilador continuar

calefactor, mantiene la temperatura programada.

Para activar la configuración de la llama solamente.

presione el bot n del termostato. Cuando se vea lo (FO)

en la pantalla LCD, el calor se apagar, pero el ventilador

continuar funcionando para que la llama pueda seguir

Se puede programar el temporizador para que apague la

Hay cuatro formas de poner el brillo de la llama: Alto,

Para encender o apagar el crujiente sonido, presione el

bot n de Sonido. El volumen del sonido puede adaptarse

para cuatro niveles y para apagarlo. Presione el bot n para

poner los diferentes ciclos. Para apagarlo, sostenga el bot n

Presione para mostrar la temperatura en Fahrenheit o Celsius.

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Posibilidad de interferencias con Radio/Televisión

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de

la FCC. Su funcionamiento est sujeto a las siguientes

interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar

toda interferencia recibida, inclusive interferencia que

Este producto ha sido probado y se determin que

Estos I mites est n dise ados para brindar protecci n

cumple con los I mites para un dispositivo digital Clase B,

el montaje

autorroscantes con

cabeza Phillips

dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar

pueda causar un funcionamiento no deseado.

según la parte 15 del reglamento de la FCC.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE

Mediano, Bajo y Apagado. Oprima el bot n para

unidad autom ticamente. Oprima el bot n del temporizador,

seleccione entre 1 y 12 horas. Esta selecci n aparece en la

temperatura deseada aparezca en la pantalla LCD. Para

funcionando para que la llama siga operando sin el calor.

Ahora el sistema puede mantener el nivel seleccionado y

c modo de calor, encendiendo (ON) y apagando (OFF)

autom ticamente el calefactor. Los ciclos del termostato

de encendido (ON) y apagado (OFF) con el elemento

empezar, es recomendable programar la temperatura

2. Check both bulbs are working and replace if necessary

3. Flame brightness may vary when heater is not engaged

Simulated fire will not illuminate

- 1. Check power
- 2. Press Flame Button 🐧
- 3. Check both bulbs and replace if necessary

Unit making crackling/popping sound

- 1. Unit is intended to replicate the gentle popping and
- crackling sounds of a residential fireplace 2. Press Sound d button to turn off sound

Heat will not turn off

- 1. Refer to operating instructions
- 2. Press Thermostat (button until **FO** is displayed. The fan will continue to run for flame operation.

Heater blows cool air

- 1. This is normal in order to cool down the heater and preserve the heating element
- 2. This is normal when the heat is turned off for Flame Only mode

Remote does not work

- 1. Change batteries (see Assembly Instructions)
- 2. Be sure to point Remote at Control Panel on unit 3. Be sure there are no obstructions between remote
- 4. Make sure glass over LCD Display is clean
- 5. Ideal range for Remote Control is within 20 feet
- Not enough heat. 1. Increase thermostat setting to highest setting 2. This is a 1500 watt heater and is intended for

supplement heat only Heater cycles on and off frequently

- 1. The thermostat automatically turns the heater on and off to maintain selected comfort level 2. To make this occur less frequently adjust the
- thermostat setting up or down


razonable contra interferencias nocivas en una instalaci n residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energ a de radiofrecuencia, y si no se lo instala y se lo usa según las instrucciones, puede causar interferencias adversas en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garant a de que la interferencia no ocurra en una instalaci n en particular. Si el producto causa interferencias nocivas en la recepci n de radio o televisi n, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Todo cambio o modificación que no haya sido exigir el cumplimiento podr a anular la autoridad del


BOTONES DE LOS ICONOS

Termostato

(Temporizador

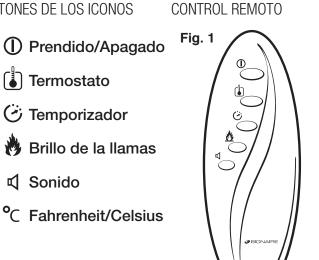

PANEL DE CONTROL

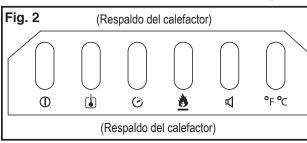

producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una de los siguientes m todos: Aumentar la separación entre el producto y el receptor.

- Conectar el producto a una salida en un circuito diferente de aquella a la cual est conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV idóneo.
- expresamente autorizado por la parte responsable de

usuario para usar el equipo.

Brillo de la llamas °F °C Fahrenheit/Celsius

FRENTE Botones del Pantalla Encendedor LCD panel de control Panel de Ventilación Soporte removible de calor

EGURIDAD DEL CALEFACTOR

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

SEGURIDAD

mencionan a continuaci n:

LEA Y CONSERVE ESTAS

Para reducir el riesgo de incendios, descargas el ctricas y

lesiones personales al utilizar electrodom sticos, siga siempre

las precauciones b sicas de seguridad, incluyendo las que se

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.

2. El calefactor se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras,

utilice las manijas para mover la unidad. Mantenga los

materiales combustibles, como muebles, almohadones,

s banas, papeles, ropa y cortinas a por lo menos 3 pies

alejados de los costados y de la parte de atr s.

calefactor prendido y desatendido.

quite el enchufe del tomacorriente.

NO utilizar en el exterior.

recipiente con agua.

lesiones a personas.

(0,9m) de la parte delantera del calefactor y mant ngalos

Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor es utilizado

da ados o luego de una falla, se haya ca do o haya sufrido

cualquier tipo de da o. Deseche el calefactor o devu Ivalo al

centro de servicio autorizado para su revisi n y/o reparaci n.

Este calefactor no est dise ado para ser utilizado en ba os,

lavaderos y zonas similares de interiores. NUNCA coloque el

calefactor donde pueda caerse dentro de una ba era u otro

8. No coloque el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable

leios del área de tráfico v donde no se tropiece con él.

9. Para desconectarlo, gire el control a la posici n OFF, luego

10. No inserte ni permita que objetos extra os penetren en la

12. Un calefactor tiene partes calientes y que pueden producir

o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.

manual. Cualquier otro uso no recomendado por el

13. Utilice este calefactor s lo como se describe en este

chispas en su interior. NO lo utilice en reas donde se utiliza

fabricante puede provocar incendios, descargas el ctricas o

choque el ctrico o incendio, o da ar el calefactor.

ventilaci n o salida de aire ya que esto puede causar un

con alfombras, tapetes o art culos similares. No pase el cable

por debajo de muebles o electrodom sticos. Coloque el cable


por, o cerca de ni os o inv lidos, y siempre que se deje el

Siempre desenchufe el calefactor cuando no lo utilice.

5. NO utilice el calefactor si el cable o el enchufe est n

NO toque las superficies calientes con la piel. Si existen,

IMPORTANTES PAUTAS DE

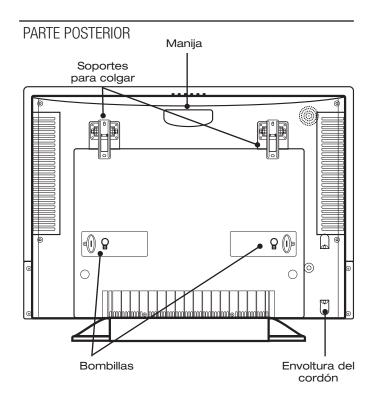

14. Siempre conecte el calefactor directamente a un tomacorriente de pared. Nunca lo use con un cable de extensión o con un tomacorriente múltiple.

- 15. Al desenchufarlo, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable. 16. Si el calefactor no funciona, vea las instrucciones específicas
- del apagado autom tico de seguridad. 17. NO intente reparar o ajustar ninguna funci n el ctrica o mec nica de esta unidad. El hacerlo invalidar la garanta. La unidad no
- contiene partes reparables por el usuario. Toda reparaci n debe ser realizada únicamente por personal calificado. 18. Deje de usarlo si el cable o el enchufe se calienta. Se recomienda que reemplace el tomacorriente si el enchufe o
- el tomacorriente se calienta. 19. El calefactor no se debe localizar inmediatamente debajo de un tomacorriente. No use este calefactor en reas cercanas

a un ba o, una ducha o una piscina. **CONSERVE ESTAS**

INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR



ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una pata es m s ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque el ctrico, este enchufe est dise ado para un tomacorriente polarizado en un s lo sentido. Si el enchufe no cabe completamente en el

tomacorriente, voltee el tomacorriente. Si de todas maneras no calza, contacte a un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE DE NINGUNA MANERA NI ALTERAR ESTA FUNCI" N DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

LEAY GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12,5 Amperios 1500W/ (+ 5% - 10%) Voltaje: Voltaje de operación: 120V CA/60 Hz

Para evitar el sobrecargo en su circuito, NO conecte otros objetos el ctricos de alto voltaje, en el mismo tomacorriente.

LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el calefactor y permita que se enfre antes de limpiarlo.

- Para limpiar el vidrio use limpiadores de vidrios de uso casero
- Limpie ligeramente la rejilla del calefactor con la boquilla de la aspiradora para retirar cualquier polvo o suciedad que se haya acumulado.
- suave y húmedo. Tenga mucho cuidado cuando se acerque a los elementos calefactores
- limpiar el calefactor.
- Después de limpiarlo, asegúrese de secar
- Guarde el calefactor en un lugar seco, fresco y libre
- de polvo.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este calefactor viene equipado con un sistema patentado de tecnolog a avanzada, que cuando llega a una temperatura de posible sobrecalentamiento, se apaga autom ticamente la corriente que va hac a el calefactor. El calefactor s lo puede volver a calentar cuando se vuelva a

2. Conecte y encienda el calefactor (posici n ON). O

3. El calefactor debe funcionar correctamente ahora. APAGADO AL VOLTEARSE

Si el calefactor se voltea, se apagar instant neamente. Para reanudar el funcionamiento simplemente coloque el calefactor en posici n vertical y enci ndalo presionando el bot n de encendido. 10

Las dos bombillas de 25W con base de candelabro, se pueden reemplazar abriendo las puertas de atr s del calefactor, con un destornillador de punta plana.

EN CASO DE PROBLEMAS

al Consumidor, al teléfono: 1-800-253-2764

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Por favor asegúrese de buscar en el paquete las partes que se pueden usar para operar su calefactor El paquete incluye:

1 - Calefactor chimenea 2 - Bombillas

en la pared.

- 1 Control remoto 2 - Bater as AAA para el control remoto
- 1 Soporte 4 - Tornillos para el soporte 1 - Estuche de herramientas para colocar el soporte

Cómo instalar las baterías en el control remoto:

Antes de usarlo, inserte 2 bater as AAA en la parte de atr s del control remoto:

- No combine las baterías viejas con las nuevas
- No combine las baterías alcalinas, con las estándar (carbon-zinc), o las bater as recargables (n quel-cadmium) El control remoto de esta unidad tiene la capacidad de operar todas las funciones del panel de control. Este control remoto no opera a trav s de las paredes.

Instalación de las bombillas

Desempaque quit ndole el material de espuma a las dos bombillas candelabro de 25W y abra las dos puertas de atr s del calefactor con un destornillador de punta plana. Ensamblaje del soporte

Para uso sobre el piso, sujete el soporte al calefactor chimenea usando los 4 tornillos de ensamblaje, incluidos en el paquete. Cuidadosamente, coloque la unidad en el piso y sujete el soporte a la parte de abajo de la unidad. Para montarlo en la pared, vea las instrucciones de Montaje sobre la pared m s abajo.



Este producto pesa 25 lbs. No lo instale solo. La plantilla del montaje con las instrucciones est incluida en la parte de abajo, para facilitar el montaje de su calefactor/chimenea.

- El estuche de las herramientas para montaie de pared incluve: 4 - tornillos Phillips con cabeza de 1.5 autorroscantes
- 4 tornillos de expansi n 2 - soportes para el montaje
- **IMPORTANTE:** Antes de taladrar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área.

La llama sin suficiente brillo

- Brillo/Llama 🐧 (Flame/ Brightness).
- 2. Observe que ambas bombillas est n funcionando y
- 3. El brillo de la llama puede variar cuando el calefactor no est prendido.

El fuego simulado no se iluminará:

- 1. Revise el bot n de encendido.
- 3. Revise ambas bombillas y reempl celas si es necesario.
- 1. La unidad est programada para simular los sonidos suaves de crujidos y de explosi n de una chimenea
- residencial.
- El calor no deja de producirse 1. Mire las instrucciones de operaci n
- 2. Presione el bot n del termostato (3) hasta que aparezca FO. El ventilador continuar operando para el

funcionamiento de la llama. El calefactor expulsa aire frío

- 1. Esto es normal para que el calefactor pueda enfriarse y
- para preservar el elemento de calefacci n. 2. Tambi n es normal cuando el calor se apaga, para dejar

únicamente La Función de la Llama (Flame.) El control remoto no funciona

- 1. Cambie las bater as (ver las instrucciones del ensamblaje). 2. Cerci rese de dirigir el control remoto en direcci n al panel del control de la unidad.
- 3. Cerci rese de que no haya ninguna obstrucci n entre el control remoto y la unidad.
- 4. Cerci rese de que el vidrio de la pantalla LCD est limpio. 5. La distancia ideal para el control remoto es de 20 pies. Si no tiene suficiente calor
- 1. Aumente el grado de calor del termostato al grado m salto.


2. Este es un calefactor de 1500 vatios y su funci n es para suministrar solamente calor.

apagar (OFF) y encender (ON) 1. El termostato apaga y enciende el calefactor autom ticamente para mantener un seleccionado

La frecuencia de los ciclos del calefactor para

nivel de comodidad. 2. Para que esto ocurra con menos frecuencia ajuste la posici n del termostato a m s alta o m s baja.

Marcar

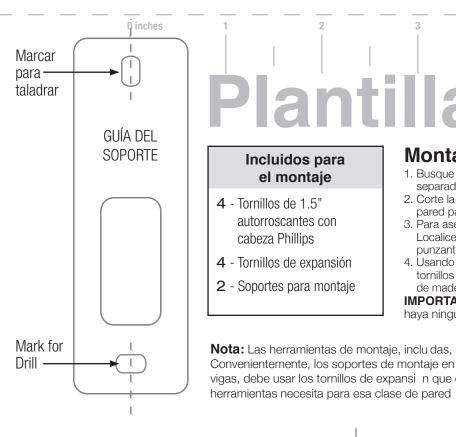

Montaje sobre las vigas de la pared Incluidos para

- 1. Busque las vigas en la pared. Generalmente estas vigas est n separadas por una distancia de 16 2. Corte la plantilla del montaje por las I neas punteadas y p guela a la pared para centrar los soportes sobre las vigas
- 4. Usando un destornillador el ctrico de punta Phillips, enrosque los tornillos de 1,5 al soporte, atravesando la pared hasta llegar a la viga de madera o metal

3. Para asegurarse de que la plantilla est nivelada, use un nivelador.


Localice el lugar donde va a abrir el hueco y m rquelo con un objeto


IMPORTANTE: Antes de perforar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área.

Montaje en la pared


- Para una pared de yeso (drywall), con un espesor de 3/8 ñ 5/8 , use tornillos de expansi n. 1. Corte la plantilla de montaje por la l nea punteada y p guela a la pared. Use un nivelador para asegurarse de que la plantilla est nivelada y marque la nared con un obieto punzante
- 2. Taladre huecos de 3/8 en la parte alta y baja de la gua del soporte en el centro 3. A. Coloque en I nea los tornillos a trav s de los huecos del soporte y enr squelos
- a las aletas resortadas (Fig.A) B. Cierre las aletas presion ndolas a trav s del hueco en la pared. (Fig.A) C. Hale el tornillo para asegurar las aletas de expansi n con a la parte interna de la pared; stas se abrir n en el interior de la pared y sostendr n de manera
- segura el tornillo y el soporte (Fig.B) D. Enrosque bien el tornillo hasta que quede apretado.

Nota: Las herramientas de montaje, inclu das, son para montar el calefactor sobre una pared de yeso (drywall) de 3/8 o 5/8 de espesor y que est pegada a vigas de madera o metal. Convenientemente, los soportes de montaje en la pared tienen 16 en el centro, para alinearlas con 2 vigas. No todas las vigas est n a un espacio de 16. Si no puede alinear con las vigas, debe usar los tornillos de expansi n que est n incluidos. Para cualquier otro tipo de paredes, debe consultar con un profesional o visitar una ferreter a para determinar que clase de

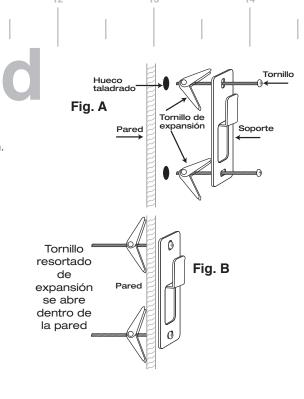

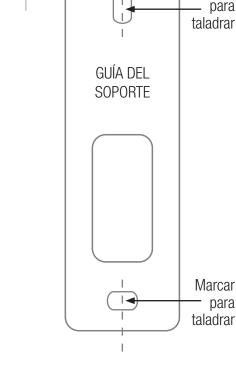



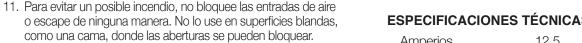

Tipo de bombilla: (2) 25W m x Base Candelabro A 1500 vatios esta unidad consume 12.5 amperios.

- Limpie cuidadosamente el calefactor con un paño
- Nunca use disolventes abrasivos o inflamables para
- completamente el calefactor, con un pa o o toalla.

Para reiniciar el calefactor

- Si su calefactor se apaga, siga estos pasos: 1. Desconecte el calefactor y espere 30 minutos.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS

 Por favor NO trate de abrir o reparar el calefactor. Solamente puede reemplazar las bombillas. Por favor lea la Garantía para las Instrucciones de Servicios o comuníquese con nuestro Departamento de Servicio

Altura M xima 47 (1.2m)

1. Regule el brillo de la llama utilizando el bot n

- reempl celas si es necesario.
- 2. Oprima el bot n de la llama (Flame).

Sonidos de crujido y explosión del calefactor